


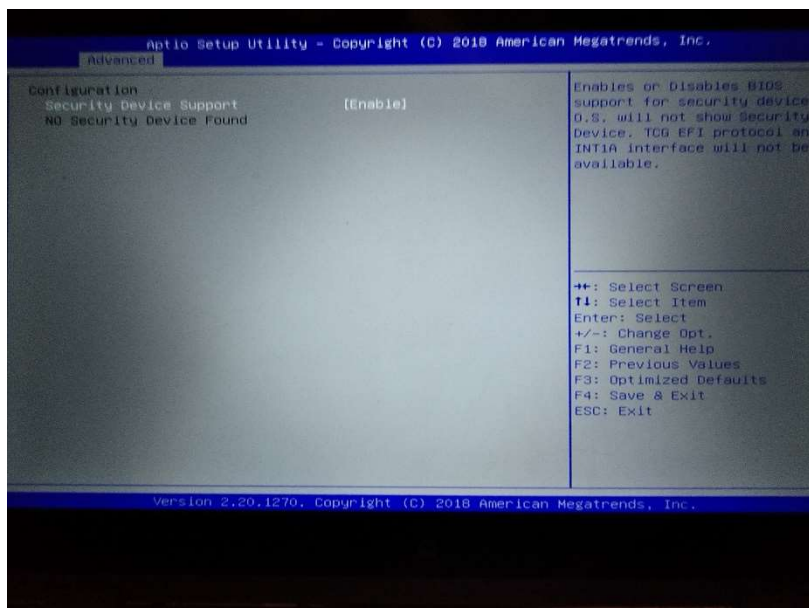




Anleitung mit Rufus erstelltem USB Stick (Windows 11) beim Trekstor Primebook C13b von USB booten

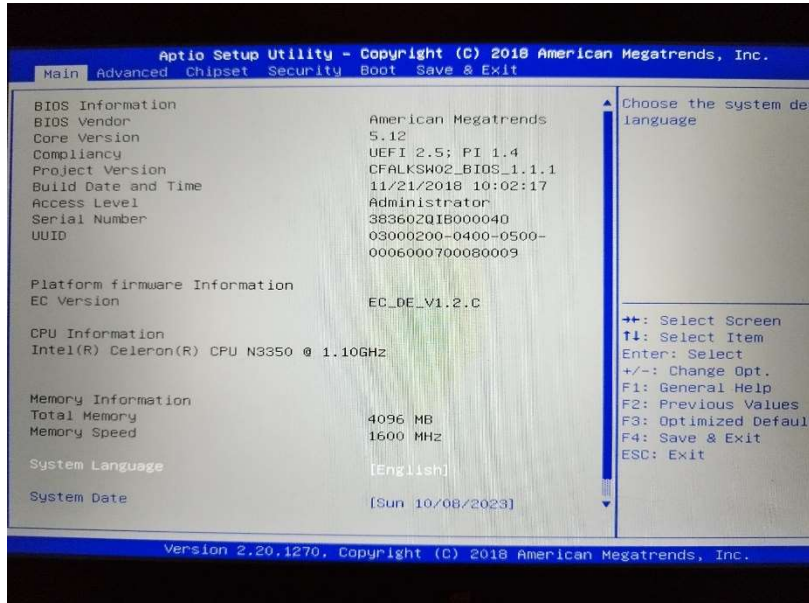


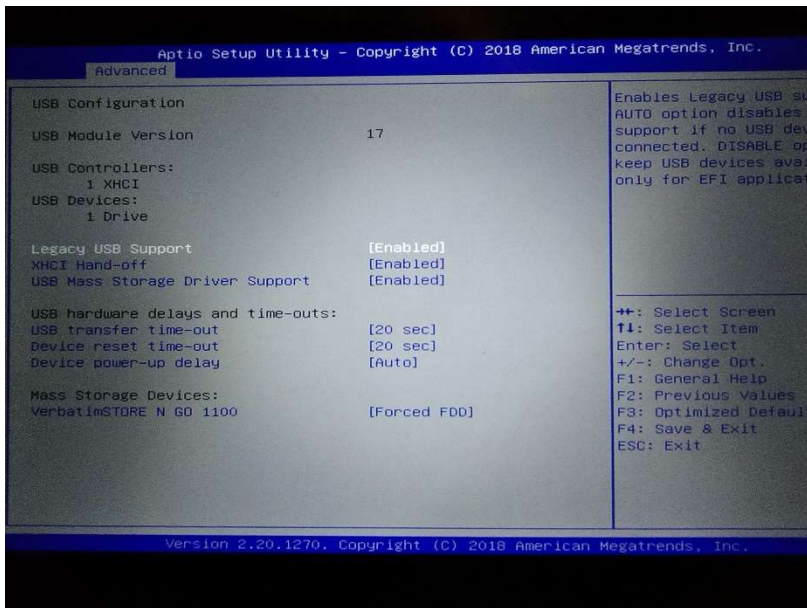


Sobald man beim Register Advanced in der Einstellung USB gelangt ist, den USB Stick einstecken, dieser wird dann bei Mass Storage Devices angezeigt. Diesen mit Forced FDD konfigurieren. Siehe Bild oben!

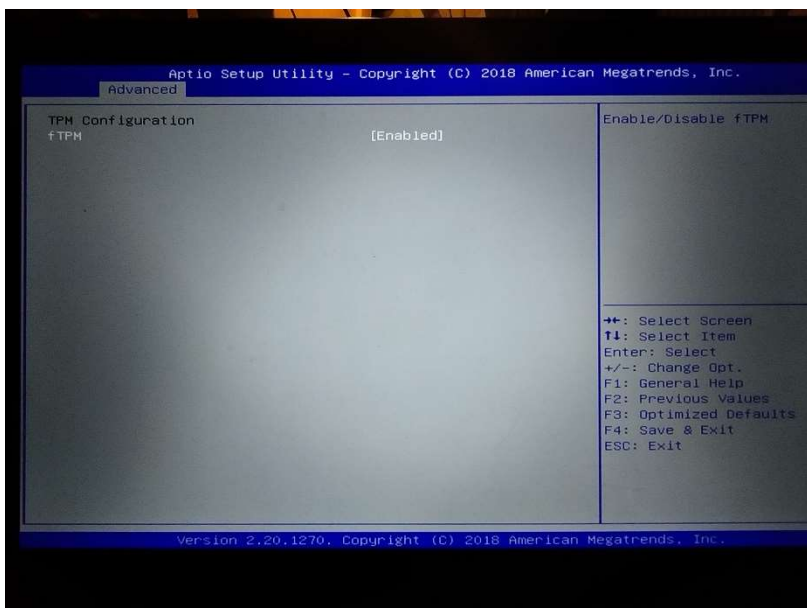


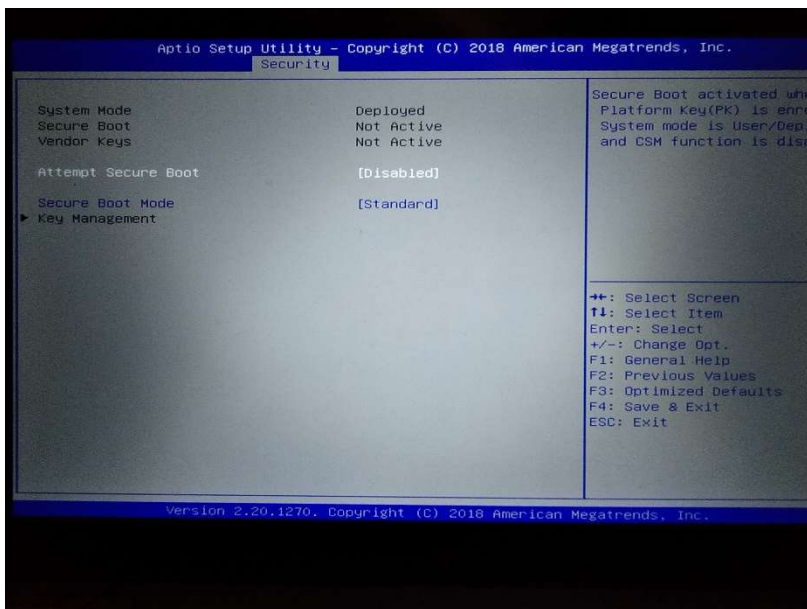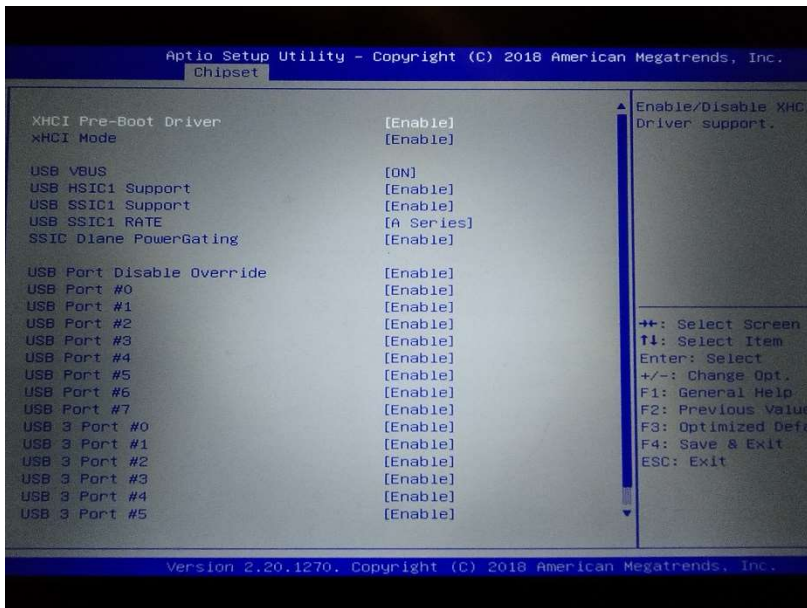

Jetzt das ganze speichern. Anschließend den PC ausschalten und neu starten.

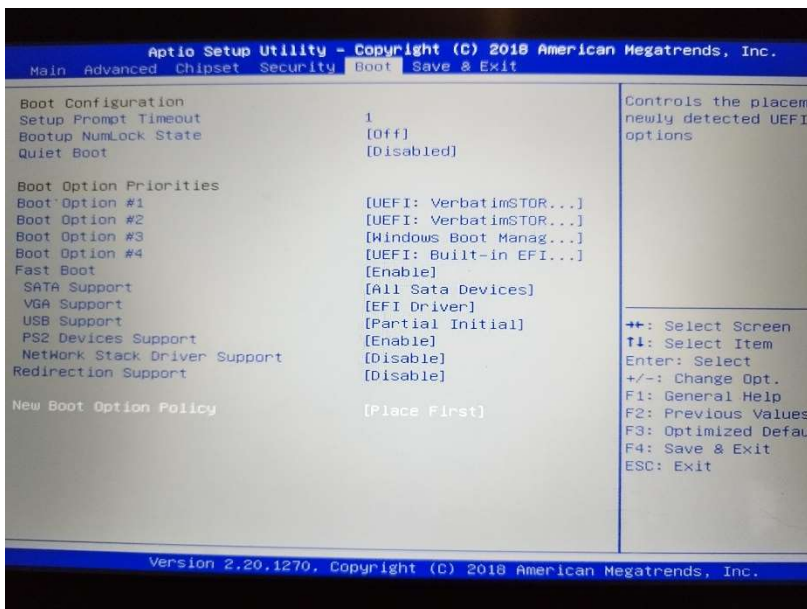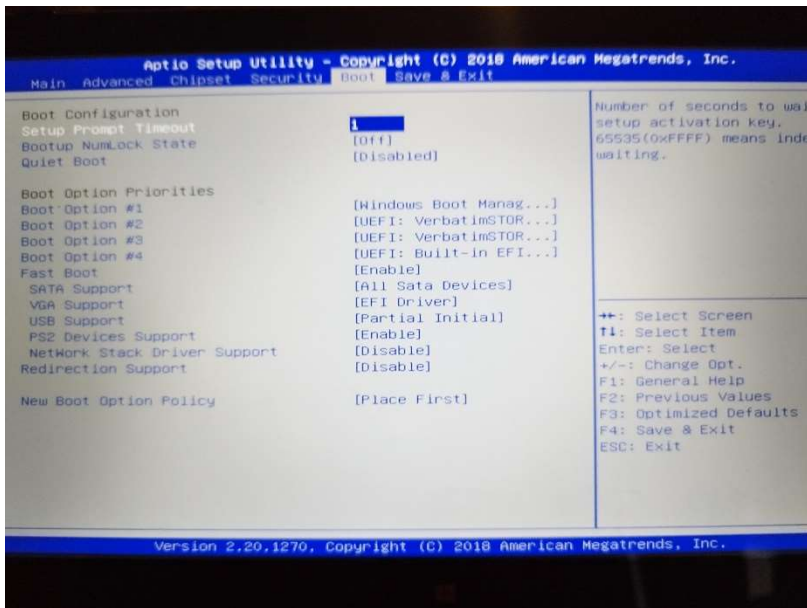

Jetzt im Bootmenü die Reihenfolge wie gezeigt ändern.

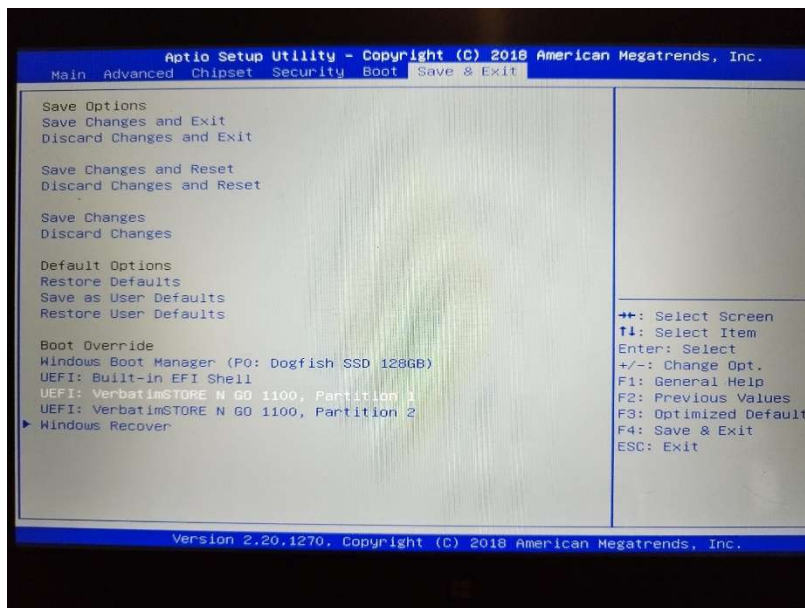

Unter Save & Exit den USB Stick wie weiß hervorgehoben auswählen. F4 zum speichern und beenden auswählen. Der PC wird somit neu gestartet und bootet vom USB Stick.